


Dok beteckning:	FMI 09:102	Utgåva nr: 3	Utfärdad av: Jessica Westerlund	14 juni 2019
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	4 juni 2025	Ändrad av:	
			Reviderad av: Anders Johanson	2 juni 2025

DRÄGER ACCURO

1. Allmänt

Dräger accuro är en luftprovtagningspump som drar 100 ml luft genom Dräger-rör för detektion av kemikalier i luften.

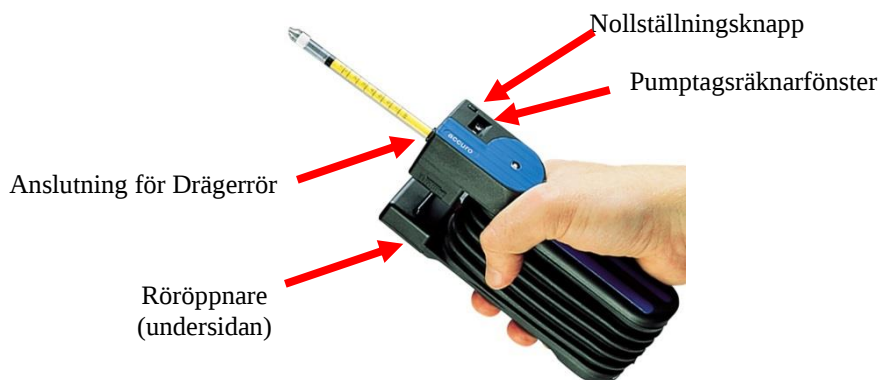

Figur 1. Kort beskrivning av instrumentets olika delar och dess funktioner.

2. Att mäta

1. Använd röröppnaren på undersidan av Dräger accuro-pumpen för att öppna Dräger-röret. Ritsa röret runt om med det vita bladet i röröppnaren och knäck därefter av toppen på röret. Öppna röret på samma sätt i båda ändar.
2. Placera Dräger-röret i röranslutningen. Se till att röret är vänt åt rätt håll genom att titta på luftflödespilen på röret.
3. Pumpa därefter manuellt luft genom röret genom att pressa ihop luftbälgen med handen. Upprepa vid behov. Antal pumptag registreras i pumptagsräknarfönstret. Vid varje pumptag dras 100 ml luft genom Dräger-röret.
4. Nollställning av pumptagsräknaren görs genom att trycka ner nollställningsknappen till höger om pumptagsräknarfönstret.