

Dok beteckning:	FMI 09:101-2	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Anders Johansson	25 april 2025
	FMI 09:118-1		Ändrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	25 april 2025	Reviderad av:	

HANTERING AV STATIV OCH PACKNING/TRANSPORTLÅDA FÖR WBGT UTRUSTNING

Vi har bytt stativ och transportlådor för WBGT givarpaketet.



Förutom givarpaketet är det en kort och en lång pinne samt själva stativet.

Utgångsläget är att använda den korta pinnen och enbart använda den långa pinnen om man behöver de högsta höjderna på stativet. Man kan lätt skada globgivaren när man använder den långa pinnen.

Montera stativet

Fäll ner benen, för de lägsta höjderna fälls de ner till första läget, för högre höjder används andra läget.

Nedan: Stativ inställt för lägsta mätthöjd.



För att fälla upp benen förbi stoppen måste man först skjuta spärrarna åt sidan.

Dok beteckning:	FMI 09:101-2	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Anders Johansson	25 april 2025
	FMI 09:118-1		Ändrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	25 april 2025	Reviderad av:	

HANTERING AV STATIV OCH PACKNING/TRANSPORTLÅDA FÖR WBGT UTRUSTNING

Vid behov, dra ut teleskopsdelarna i benen och mittdelen. Mittdelen kan även flyttas upp/ner.



Fäll ut klämman för att fälla ut/in den teleskopsdelen på benet. Med lite koordination kan man fälla ut/in alla fyra delarna på en gång.



På mittdelen finns det två vridgrepp, öppnas moturs och låses medurs. Lossa det undre för att flytta mittdelen uppåt eller nedåt, lossa det övre för att fälla ut/in teleskopsdelen.



Känn efter att benen är ut/uppfällda mot ett av stoppen för att de inte ska riskera att fällas upp senare.

Med den korta pinnen kan man ställa in mät höjden (över golvet) mellan cirka 40 och 146 cm. Med den långa pinnen kan man komma upp i 190 cm mät höjd.


Gängadaptorn (smala svarta delen) behöver sitta på plats, skruva ner den korta pinnen i den (i första hand den korta pinnen). Skruva bara löst för hand, inte säkert att den går att skruva helt emot.



Dok beteckning:	FMI 09:101-2	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Anders Johansson	25 april 2025
	FMI 09:118-1		Ändrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	25 april 2025	Reviderad av:	

HANTERING AV STATIV OCH PACKNING/TRANSPORTLÅDA FÖR WBGT UTRUSTNING

Montera givarpaketet på pinnen, dra åt skruven för hand. Används den långa pinnen måste man vara försiktig så att man inte slår sönder globgivaren mot pinnen.

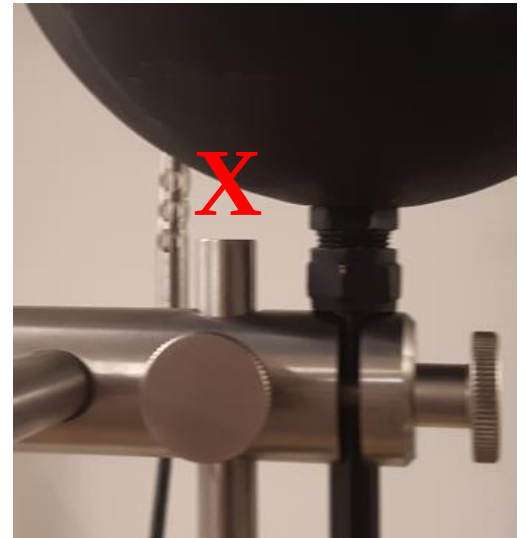

Kom ihåg att fylla i destillerat/avjoniserat vatten i fukttemperaturgivaren så att strumpan är fuktig under mätningen.

Fäll ihop och packa stativet och givarna

Demontera givarpaketet och pinnen. Teleskopdelarna i benen och mittendelen ska vara ihopskjutna. Mittendelen ska vara i det övre läget.



Fäll upp benen mot mittdelen (för att göra detta, skjut spärrarna åt sidan).


Dok beteckning:	FMI 09:101-2	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Anders Johansson	25 april 2025
	FMI 09:118-1		Ändrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	25 april 2025	Reviderad av:	

HANTERING AV STATIV OCH PACKNING/TRANSPORTLÅDA FÖR WBGT UTRUSTNING



Stativ ihopfällt för nedpackning i transportlådan.

Det är flera saker att tänka på när man ska packa ner givarpaketet.

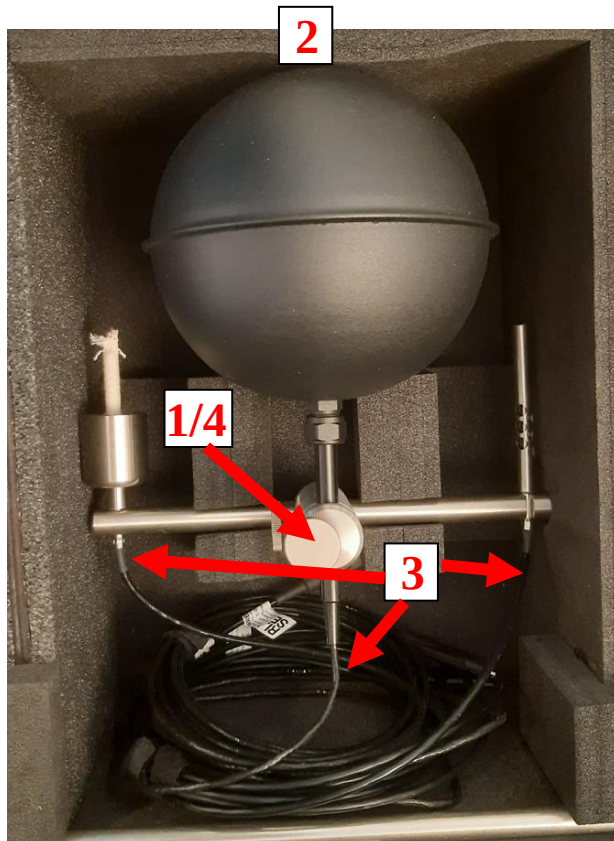

- 1) Lossa skruven som håller globgivaren.
- 2) Globgivaren ska vara så långt uppåt på bilden som möjligt.
- 3) Kablarna ska ej vikas.
- 4) Skruva fast globgivaren igen.

Inför retur till Instrumentpoolen, töm ur vattnet både från fukttemperaturgivaren samt medföljande plastflaska (för att minska risken för läckage under transporten).

Dok beteckning:	FMI 09:101-2	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Anders Johansson	25 april 2025
	FMI 09:118-1		Ändrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Ina Lindell	25 april 2025	Reviderad av:	

HANTERING AV STATIV OCH PACKNING/TRANSPORTLÅDA FÖR WBGT UTRUSTNING


Testo 480 och 400 samt deras tillbehör ser lite olika ut.
Testo 480 används som exempel nedan.

Locket till fukttempgivaren och handenheten ska vara i botten.



Givarpaketet placeras i väskan enligt tidigare instruktioner (inte vika kablar, justera höjden på globgivaren).

Snurra ihop kablarna och placera dem så att resten går att packa och att de inte viks ens när man stänger väskan.

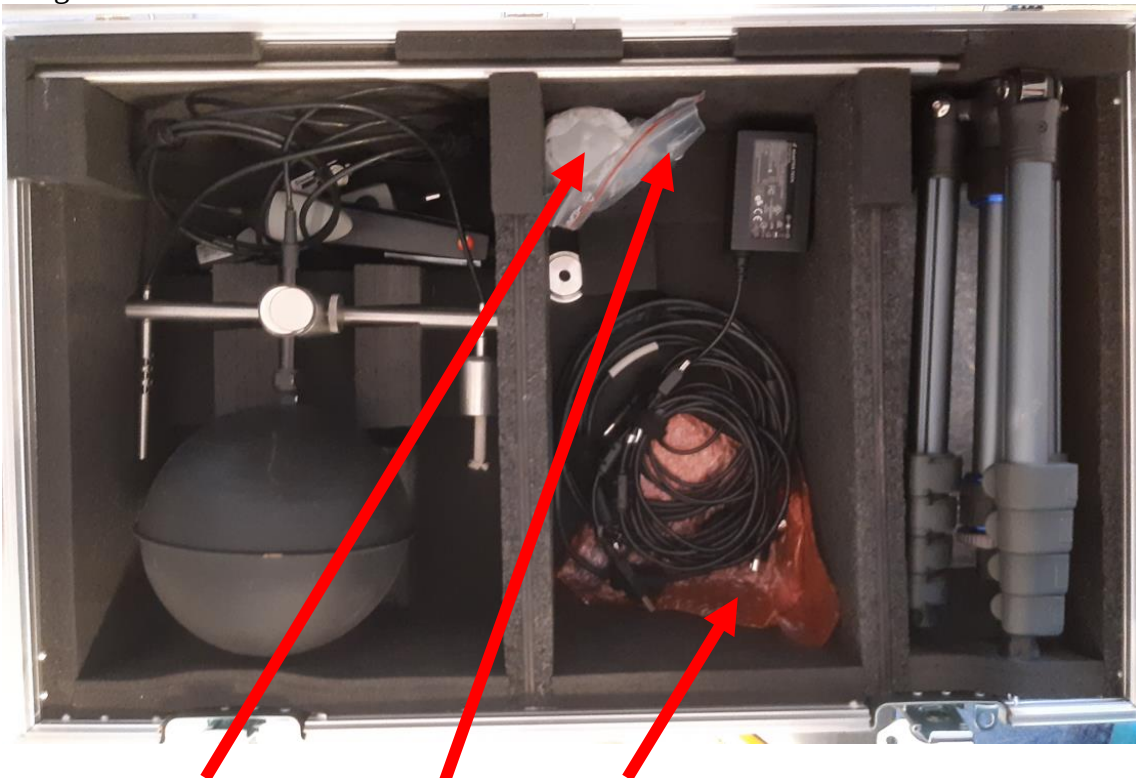

Lägg i vattenbehållare, lång och kort pinne, USB minne, kablar, strömadapter och stativ i väskan.